

 **ARISTON**

ALTEAS X ARISTON NET

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Спасибо за выбор ARISTON NET, специально созданной компанией Аристон системы, обеспечивающей новые возможности в использовании систем отопления и горячего водоснабжения.

Ariston Net позволяет Вам включать, выключать котел и управлять температурой системой отопления и горячего водоснабжения в любом месте со своего смартфона или ПК. Она также позволяет контролировать потребляемую энергию и уменьшать счета за газ. А так же в реальном времени контролировать состояние котла.

Также при включении функции “Дистанционная диагностика”, сервисный центр получит возможность решать проблемы дистанционно.

Активация **Ariston Net** быстрая и простая: она состоит всего из двух шагов!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ


ВНИМАНИЕ


- Перед началом процедуры подключения убедитесь что интернет роутер включен и исправно работает.
- Для процедуры подключения будут необходимы название и пароль домашней WI-FI сети.

1. Включите котёл и дождитесь окончания загрузки


Внимание


Пожалуйста убедитесь, что иконка WI-FI подсвечена; это означает что WI-FI модуль включён.



В противном случае нажмите кнопку и включите Wi-Fi  в меню.

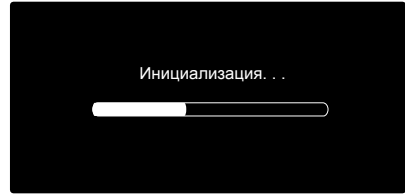

2. Когда модуль будет готов, на экране котла появится иконка WI-FI (обведена на следующем изображении), показывающая, что прибор не подключён к домашней сети.

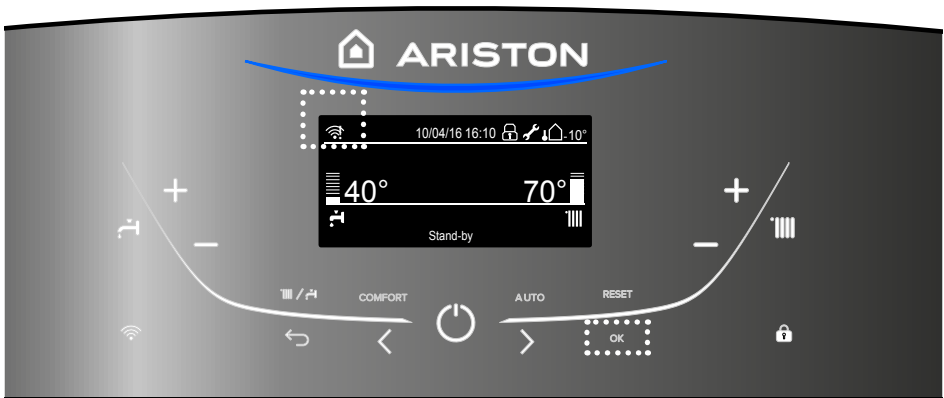

3. Войдите в меню нажав кнопку OK.
4. С помощью кнопки  выберите пункт "Настройки подключения" и нажмите OK
5. Возникнет сообщение, спрашивающее: "Перед продолжением, убедитесь, что данный сервис доступен в вашей стране". Нажмите OK для подтверждения.

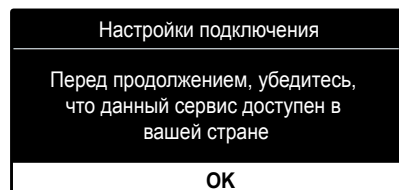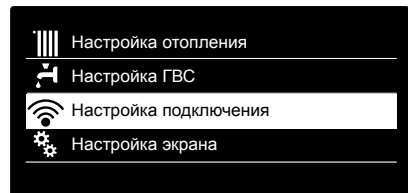

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

6. Выберите “Настройка точки доступа” и нажмите ОК

Вкл/Выкл WI-FI сети

Настройка точки доступа

Серийный номер платы

Восстановление заводских настроек

Уровень сигнала

7. После нажатия ОК, котёл создаст WI-FI точку доступа для настройки подключения, которая будет активна в течении 10 минут.

Настройка точки доступа

Эта процедура позволяет создать Wi-Fi точку доступа(AP) для подключения котла к маршрутизатору Wi-Fi

OK

8. Откройте настройки беспроводных подключений на вашем устройстве (смартфоне, планшете или ПК) и в поиске доступных WI-FI сетей выберите сеть “Remote Gw Thermo”.

Настройка точки доступа

С любого Wi-F iустройства найдите сеть "Remote GW Thermo" и наберите в адресной строке: 192.168.1.1

9. Скачайте и запустите приложение ARISTON NET согласно помощнику в установке.

Или через интернет браузер откройте адрес 192.168.1.1 и заполните необходимые поля

НАСТРОЙКА WI-FI ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ



НАСТРОЙКА WI-FI ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Автоматический

Автоматический способ (рекомендуется)

- Выберите название беспроводной сети (SSID) и введите пароль.
- Оставьте значение по умолчанию настройки DHCP = ON

Ручной

Ручной способ

- Выберите SSID = Manual
- Введите имя сети Wi-Fi в SSID поле. Укажите тип и способ аутентификации, используемый в поле тип Аутентификация и введите пароль
- Выберите DHCP = OFF
- Введите статический IP-адрес, назначенный шлюзу
- Введите маску подсети
- Введите IPS маршрутизатора в DNS

10. Через несколько секунд на дисплее отобразится сообщение о успешном подключении к роутеру. Нажмите кнопку ОК.

11. Начнётся процесс подключения к серверу.

В случае успешного подключения на дисплее отобразится сообщение об успешном подключении. Нажмите кнопку ОК для возвращения в меню. В правом верхнем углу дисплея загорится иконка WI-FI.



Примечание 1

Если подключиться к домашней сети не удалось (на экране отобразится сообщение, что соединение с роутером не установлено), повторите предыдущую процедуру начиная с 7-го шага.

Процедура может не удался

- Слабый сигнал сети;
- Введён неправильный пароль
- Роутер выключен;
- Замена маршрутизатора или менялись настройки сети Wi-Fi

В этом случае иконка WI-FI будет такой же как в пункте 4.

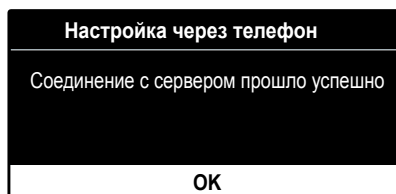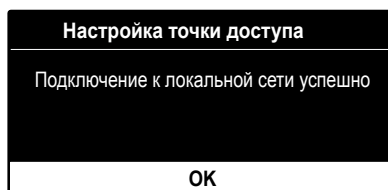


Примечание 2



В случае, если для подключения к домашней сети WI-FI требуется вводить статические параметры, используйте в пункте 9 настройку через браузер и в пункте DHCP/DNS выберите выкл и заполните необходимые поля.

РЕГИСТРАЦИЯ

1. Скачайте и откройте приложения ARISTON NET, затем нажмите “Зарегистрироваться”. Или откройте прямую ссылку: www.ariston-net.remotethermo.com

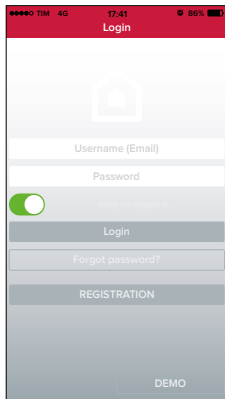




2. Зарегистрируйтесь введя Ваши данные. Вы получите сообщение с подтверждающей ссылкой на Ваш электронный адрес.

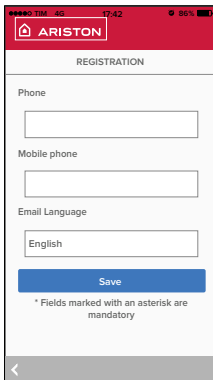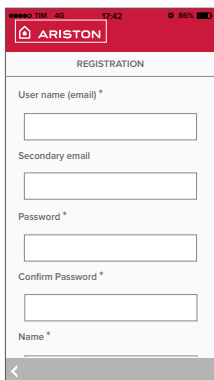


3. Перейдите по ссылке подтверждения и введите необходимые данные о котле и серийный номер WI-FI модуля.

Примечание

серийный номер можно также отобразить в меню котла в настройках подключения (как показано на изображении ниже)

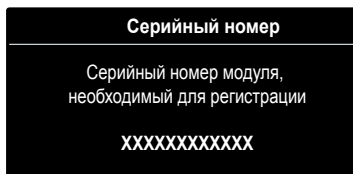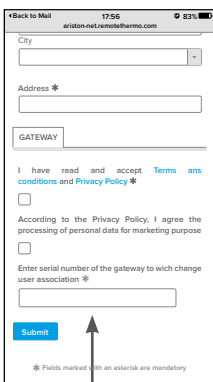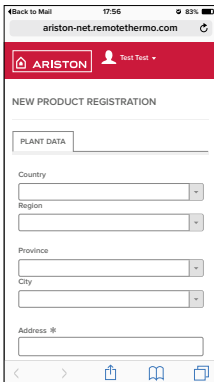

4. После успешного завершения регистрации Вы можете начать дистанционно управлять оборудованием.
Для этого войдите в приложение используя Ваши логин и пароль.

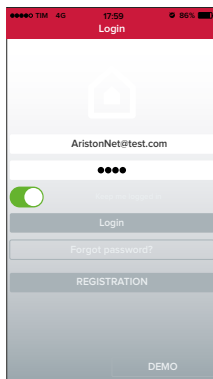



ITALIAN DESIGN

ООО «Аристон Термо Русь»

Российская Федерация,
188676, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона города Всеволожска,
ул. Индустриальная д.№9 лит. А
Тел. + 7 (812) 332 81 02
Горячая линия +7 (495) 777 33 00
e-mail: service.ru@aristonthermo.com

ariston.com/ru

420020147900